



INSTRUKCJA

Podłączenia
dekodera UPC
Mediabox
w ramach usługi
Multiroom

**Radość z
każdej chwili**



Dziękujemy, że korzystasz z usług UPC,
które zapewniają dostęp do najlepszej rozrywki dla całej rodziny.
W tej instrukcji krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces
podłączenia dekodera UPC Mediabox.
To bardzo proste i zajmie niecałe 30 minut!

1. Odłącz kabel antenowy UPC
2. Podłącz dekoder Mediabox
3. Uruchom i aktywuj dekoder Mediabox
4. Zweryfikuj działanie usługi UPC NA ŻĄDANIE
5. Wymień zwrotnicę multimedialną na rozgąęźnik sygnału
(opcjonalnie)

Uwaga!

Jeśli w trakcie instalacji napotkasz na jakiegokolwiek problemy,
których nie będziesz mógł samodzielnie rozwiązać,
zadzwoń pod numer 813 813 813
(opłata zgodnie z cennikiem operatora sieci).

TWÓJ NOWY ZESTAW INSTALACYJNY ZAWIERA:

- dekodery UPC Mediabox

a



- pilot



- kabel zasilający i/lub zasilacz

b




- kabel HDMI

c




- kabel EURO SCART

d



- rozgałęźnik sygnału z nakręconym terminatorem

e

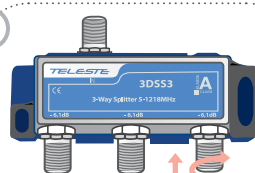

f

- klucz do złącz

g




W zależności od modelu dekodera wygląd i układ wejść mogą się różnić.

Uwaga!
Nie wszystkie akcesoria muszą zostać wykorzystane podczas instalacji.


ELEMENTY, KTÓRE JUŻ POSIADASZ:

- kabel antenowy UPC



ODŁĄCZENIE KABLA ANTENOWEGO UPC

- 1.1 • UPEWNIJ SIĘ ŻE ODBIORNIK TELEWIZYJNY JEST WYŁĄCZONY Z SIECI ELEKTRYCZNEJ, A NASTĘPNIE ODŁĄCZ KABEL ANTENOWY UPC OD ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO TAK JAK NA PONIŻSZYM RYSUNKU.

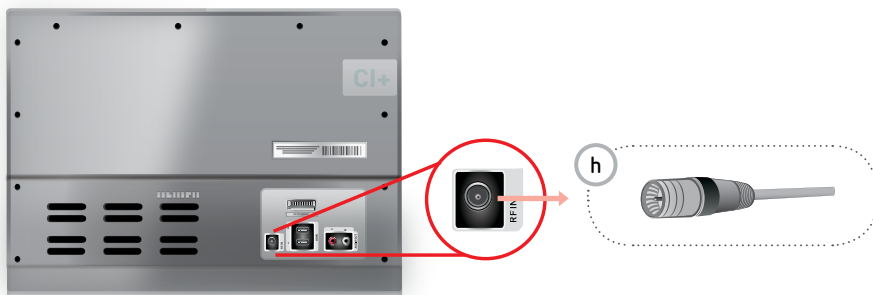


PODŁĄCZENIE DEKODERA UPC MEDIABOX

2.1 • DO DEKODERA PODŁĄCZ KABLE W PONIŻSZEJ KOLEJNOŚCI:

1. KABEL **h** WYPIĘTY WCZEŚNIEJ Z ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO.
2. KABEL HDMI **c** LUB, JEŚLI ODBIORNIK NIE JEST WYPOSAŻONY W GNIAZDO HDMI, KABEL EURO SCART **d**.
3. KABEL ZASILAJĄCY **b**.

NASTĘPNIE PODŁĄCZ DEKODER DO ZASILANIA I USTAW PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA W POZYCJI **1 (ON)**.

a

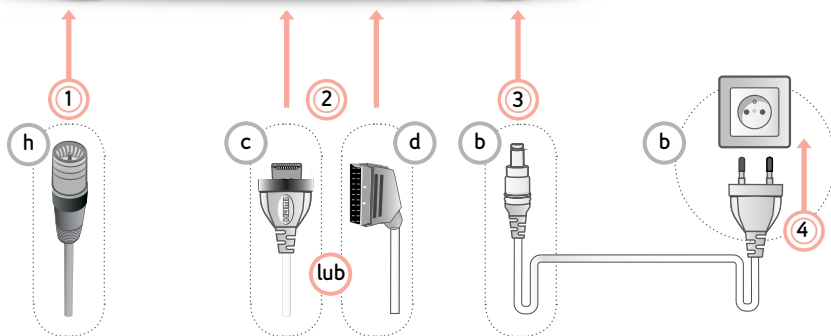


URUCHOMIENIE I AKTYWACJA DEKODERA UPC MEDIABOX

- 3.1 • WŁĄCZ ODBIORNIK TELEWIZYJNY. NA PILOCIE TV NACIŚNIJ PRZYCISK WYBORU ŹRÓDŁA SYGNAŁU (SOURCE/INPUT/HOME/AV). NA EKRANIE, ZA POMOCĄ PILOTA TV WYBIERZ NAZWĘ WEJŚCIA Z TYŁU TELEWIZORA (HDMI/SCART/EXT/EURO/AV), DO KTÓREGO PODŁĄCZONY JEST DEKODER.

W przypadku wątpliwości, sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego.


- 3.2 • DEKODER WŁĄCZY SIĘ SAMOCZYNNIE. JEŻELI TAK SIĘ NIE STAŁO, URUCHOM GO WCISKAJĄC PRZYCISK UPC NA PILOCIE OD DEKODERA.

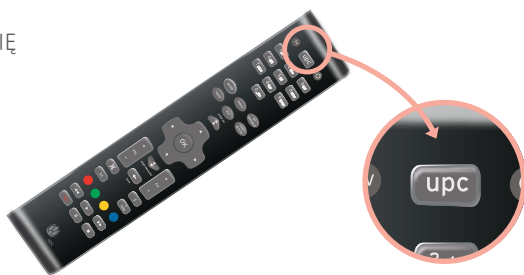

- 3.3 • WYBIERZ POLSKA UŻYWAJĄC STRZAŁEK NA PILOCIE. ZATWIERDŹ PRZYCISKIEM OK.



3.4 • WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY
ODPOWIEDNI DLA TWOJEJ
LOKALIZACJI. ZNAJDZIESZ GO
W TABELI KODÓW
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PONIŻEJ,
ZATWIERDŹ PRZYCISKIEM OK.

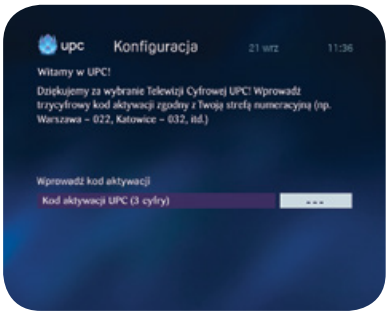

Województwo	Kod aktywacji
dolnośląskie ¹	071
kujawsko-pomorskie	052
lubelskie	081
lubuskie	068
łódzkie	042
małopolskie	012
mazowieckie	022
opolskie	077


Województwo	Kod aktywacji
podkarpackie	017
pomorskie	058
śląskie ²	032
świętokrzyskie	041
wielkopolskie	061
zachodniopomorskie	091

Kod aktywacji dla konkretnego miasta znajdziesz pod adresem: www.upc.pl/kody-aktywacji


¹ dotyczy również Brzegu

² dotyczy również Kędzierzyna Koźla, Olkusza i Bukowna k. Olkusza

3.5 • JEŚLI WYBRAŁEŚ BŁĘDNY KOD AKTYWACYJNY WYBIERZ NA PILOCIE OD DEKODERA. JEŚLI WPROWADZIŁEŚ POPRAWNY KOD WCIŚNIJ OK. PO ZATWIERDZENIU KODU DEKODER WYŚWIELI PARAMETRY SYGNAŁU. MIEJ NA UWADZE, ŻE SIŁA SYGNAŁU W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW JEST NIŻSZA NIŻ 100%. NASTĘPNIE WCIŚNIJ OK NA PILOCIE OD DEKODERA.

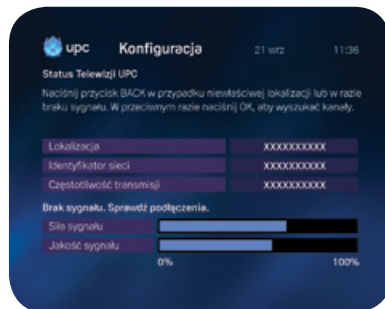


3.6 • DEKODER ROZPOCZNIE WYSZUKIWANIE KANAŁÓW. PO WYSZUKANIU KANAŁÓW AUTOMATYCZNIE POJAWI SIĘ EKRAN Z INFORMACJĄ O ZAKOŃCZENIU WYSZUKIWANIA. WCIŚNIJ OK, ABY POTWIERDZIĆ.

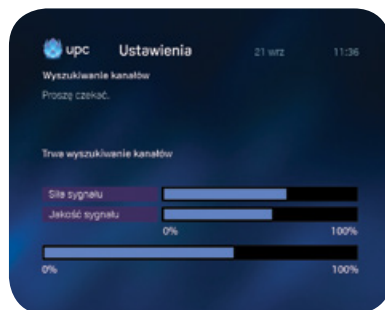


SPRAWDZENIE DZIAŁANIA USŁUGI „UPC NA ŻĄDANIE” (VOD)

- 4.1 • KIEDY TWÓJ DEKODER ZOSTAŁ JUŻ URUCHOMIONY I PRACUJE POPRAWNIE, SPRAWDŹ DZIAŁANIE USŁUG INTERAKTYWNYCH **UPC NA ŻĄDANIE**, W TYM CELU WYBIERZ NA PILOCIE DEKODERA KLAWISZ **ON DEMAND**

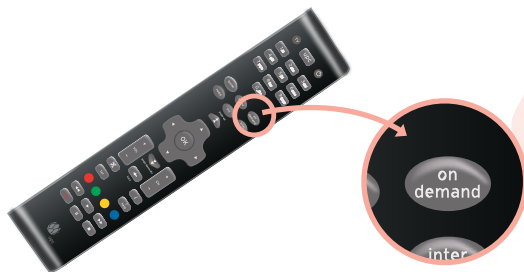

- 4.2 • JEŻELI USŁUGA **UPC NA ŻĄDANIE** NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO (PATRZ PONIŻSZY KOMUNIKAT), KONIECZNA BĘDZIE WYMIANA ZWROTNICY MULTIMEDIALNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W TWOIM LOKALU, NA ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU.

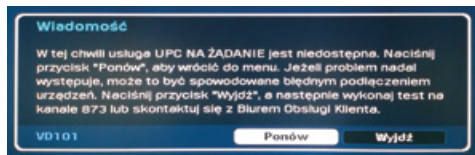

INSTRUKCJA WYMIANY ZWROTNICY MULTIMEDIALNEJ NA ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU

WYMIANY NALEŻY DOKONAĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY NIE DZIAŁA USŁUGA
UPC NA ŻĄDANIE.


DO ODKRĘCANIA/DOKRĘCANIA KABLI UŻYJ KLUCZA ⑨, KTÓRY
DOŁĄCZONY JEST DO ZESTAWU INSTALACYJNEGO.

Uwaga!


W celu zachowania bezpieczeństwa, na czas wymiany elementów
odłącz kabel antenowy UPC od odbiornika telewizyjnego.

5.1 • ZNAJDŹ W LOKALU UŻYWANĄ DO CHWILI OBECNEJ ZWROTNICĘ
MULTIMEDIALNĄ. JEST TO ELEMENT, DO KTÓREGO DOCHODZI JEDEN
(GŁÓWNY) KABEL SYGNAŁOWY, A Z KTÓREGO WYPROWADZONE SĄ DWA
LUB TRZY KABELE ANTENOWE – KABELE TE ROZPROWADZONE SĄ DALEJ
DO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ/URZĄDZEŃ W TWOIM LOKALU.


5.2 • JEŚLI ZWROTNICA ZNAJDUJE SIĘ W OBUDOWIE, NA CZAS WYMIANY
WYJMIJ JĄ (Z OBUDOWY).

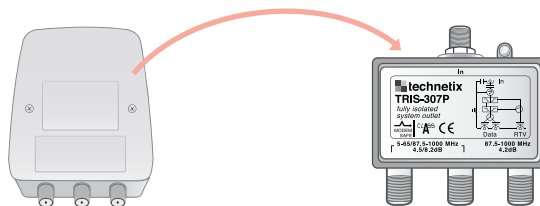


5.3 • ODŁĄCZ KABEL ANTENOWY OD STRONY POJEDYŃCZEGO WEJŚCIA IN ①
W ZWROTNICY MULTIMEDIALNEJ. NASTĘPNIE PODŁĄCZ TEN SAM KABEL
DO WEJŚCIA ROZGAŁĘŻNIKA SYGNAŁU ② DOŁĄCZONEGO DO ZESTAWU
INSTALACYJNEGO, OD STRONY POJEDYŃCZEGO WEJŚCIA IN ②.

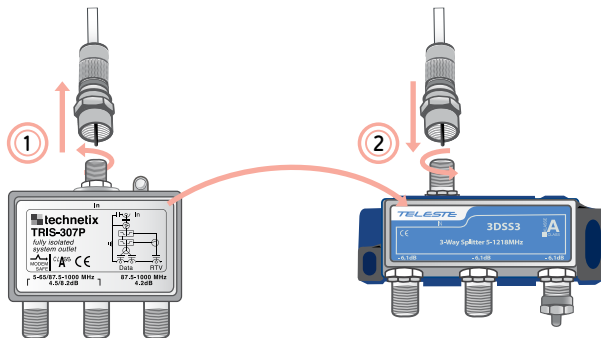


5.4 • SPRAWDŹ, ILE KABLI ANTENOWYCH
JEST OBECNIE PODŁĄCZONYCH
DO ZWROTNIICY MULTIMEDIALNEJ
OD STRONY TRZECH WYJŚĆ OUT (3).

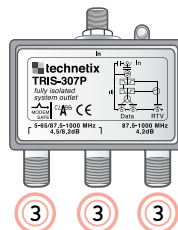

5.5 • JEŚLI SĄ TO DWA KABE, PRZEJDŹ BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU 5.6.
JEŚLI SĄ TO TRZY KABE, Z ROZGAŁĘŻNIKA SYGNAŁU (e) DOŁĄCZONEGO
DO ZESTAWU INSTALACYJNEGO ODKRĘĆ TERMINATOR (f), NAKRĘCONY
NA JEDNO Z WYJŚĆ OUT (4).

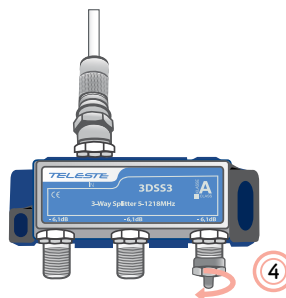

- 5.6 • ODŁĄCZ KOLEJNO KABELE ANTENOWE Z DOTYCHCZASOWEJ ZWROTNICY MULTIMEDIALNEJ (**WYJŚCIA OUT 5**) I PODŁĄCZ JE DO NOWEGO ROZGAŁĘŻNIKA SYGNAŁU **DOŁĄCZONEGO DO ZESTAWU INSTALACYJNEGO (DO WYJŚĆ OUT 6)**. KOLEJNOŚĆ KABLI PODŁĄCZANYCH DO **WYJŚĆ OUT** NIE MA ZNACZENIA.

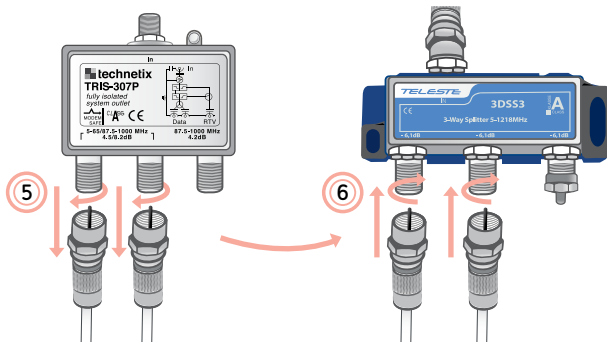

- 5.7 • JEŚLI ZWROTNICA ZNAJDOWAŁA SIĘ W OBUDOWIE (PUNKT 5.2), NOWY ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU MOŻESZ RÓWNIEŻ W NIEJ ZAINSTALOWAĆ.



- 5.8 • PO WYMIANIE ROZGAŁĘŻNIKA SPRAWDŹ PONOWNIE DZIAŁANIE USŁUG INTERAKTYWNYCH. JEŻELI USŁUGA W DAŁSZYM CIĄGU NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA POD NUMEREM: 813 813 813.

Gratulacje!

Przeszedłeś pomyślnie przez wszystkie etapy instalacji.
Możesz cieszyć się bogactwem kanałów w wyjątkowej jakości obrazu i dźwięku.

KONTAKT Z UPC



STRONA INTERNETOWA:

www.upc.pl – znajdziesz tutaj wiele przydatnych informacji na temat naszych usług: telewizyjnej, internetowej oraz telefonicznej.

www.upc.pl/si – tutaj uzyskasz wszelkie informacje dotyczące samodzielnej instalacji sprzętu UPC.



KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

www.upc.pl/kontakt – dla Klientów indywidualnych

http://biznes.upc.pl/kontakt – dla Klientów biznesowych



KONTAKT TELEFONICZNY:

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 813 813 813
(opłata zgodnie z cennikiem operatora sieci).



KORESPONDENCJA LISTOWNA:

UPC Polska Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów

ul. Murckowska 14 c, 40-265 Katowice

RADoŚĆ
Z KAŻDEJ CHWILI