



INSTRUKCJA

Wymiany
dotychczasowego
dekodera UPC
lub Mediamodułu CI+
na dekoder Mediabox

Radość z
każdej chwili



Dziękujemy, że korzystasz z usług UPC,
które zapewniają dostęp do najlepszej rozrywki dla całej rodziny.
W tej instrukcji krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces
podłączenia dekodera UPC Mediabox.
To bardzo proste i zajmie niecałe 30 minut!

1. Odłącz dotychczasowy dekodер UPC
lub Mediamoduł CI+
2. Podłącz dekodер UPC Mediabox
3. Uruchom i aktywuj dekodер
4. Zwróć dotychczasowy sprzęt do UPC

Uwaga!

Jeśli w trakcie instalacji napotkasz na jakiegokolwiek problemy,
których nie będziesz mógł samodzielnie rozwiązać,
zadzwoń pod numer 813 813 813
(opłata zgodnie z cennikiem operatora sieci).

TWÓJ NOWY ZESTAW INSTALACYJNY ZAWIERA:

- dekodery UPC Mediabox

a




- pilot



- kabel zasilający i/lub zasilacz

b



- kabel HDMI

c



- klucz do złącz

d



(opcjonalnie - jeśli korzystasz z dekodera Kaon)

- przejściówka

e



(opcjonalnie - jeśli korzystasz z dekodera Kaon)



W zależności od modelu dekodera wygląd i układ wejść mogą się różnić.

Uwaga!

Nie wszystkie akcesoria muszą zostać wykorzystane podczas instalacji.


SPRZĘT, KTÓRY JUŻ POSIADASZ:

- kabel antenowy podpięty do obecnie używanego dekodera lub MediaModułu CI+



oraz

- MediaModuł CI+ z kartą klucz w środku

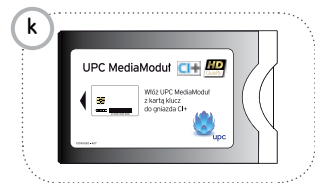


lub


- dekoder UPC




- kabel zasilający i/lub zasilacz

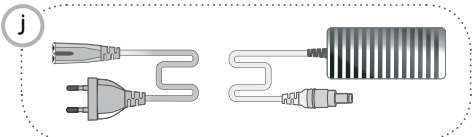

- kabel HDMI




- kabel EURO SCART




ODŁĄCZANIE DOTYCHCZASOWEGO DEKODERA UPC LUB MEDIAMODUŁU CI+

- 1.1 • WYŁĄCZ Z SIECI ELEKTRYCZNEJ ODBIORNIK TELEWIZYJNY, DO KTÓREGO PODŁĄCZONY JEST DEKODER UPC LUB MEDIAMODUŁ CI+.
- 1.2 • WYŁĄCZ DEKODER ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, A NASTĘPNIE ODŁĄCZ KABLE WE WSKAZANEJ KOLEJNOŚCI OD 1 DO 4.

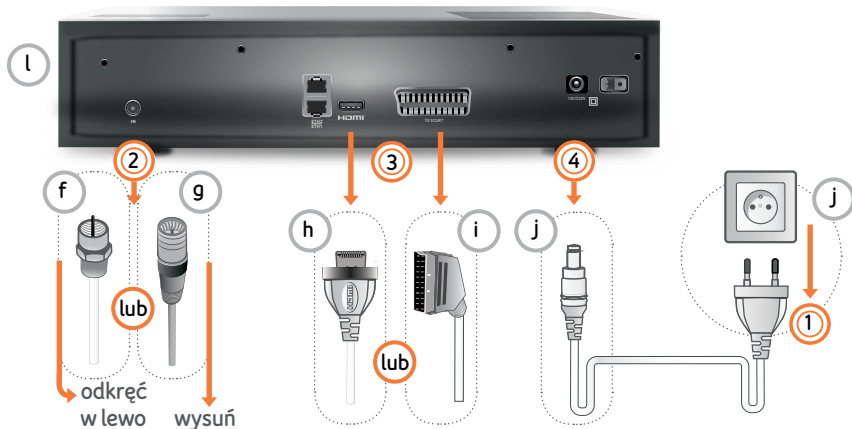


- 1.3 • JEŚLI KORZYSTAŁEŚ Z MEDIAMODUŁU CI+, WYSUŃ GO Z ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO ORAZ ODŁĄCZ KABEL ANTENOWY.

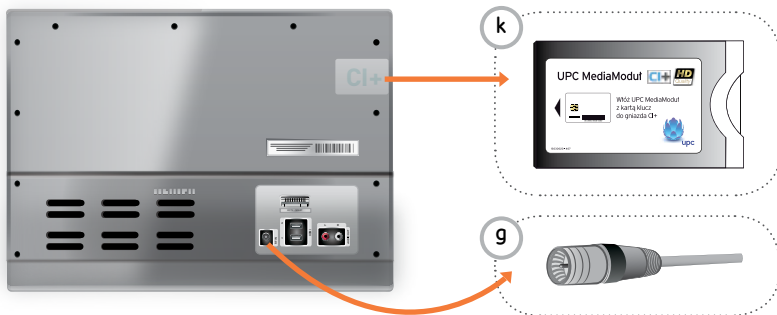

PODŁĄCZENIE DEKODERA UPC MEDIABOX

- 2.1 • JEŻELI DOTYCHCZAS UŻYWAŁEŚ KABLA ANTENOWEGO (f),
NAKRĘĆ PRZEJŚCIÓWKĘ (e)




- 2.2 • DO DEKODERA PODŁĄCZ KABELE W PONIŻSZEJ KOLEJNOŚCI:

1. KABEL (f) LUB (g) WYPIĘTY WCZEŚNIEJ Z DOTYCHCZAS UŻYWANEGO DEKODERA LUB ODBIORNIKA Z MEDIAMODUŁEM CI+.
2. KABEL HDMI (h) LUB (i) WYPIĘTY WCZEŚNIEJ Z DOTYCHCZAS UŻYWANEGO DEKODERA.
3. KABEL ZASILAJĄCY (b).

NASTĘPNIE PODŁĄCZ DEKODER DO ZASILANIA I USTAW PRZYCIŚK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA W POZYCJI 1 (ON).

a

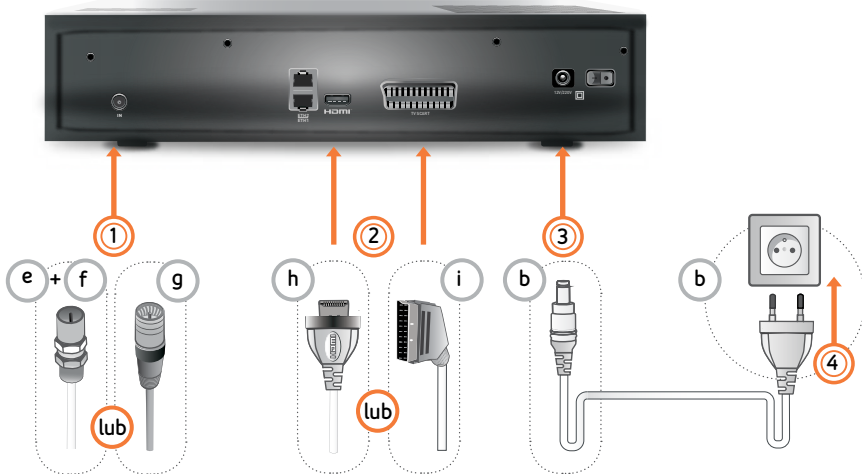


URUCHOMIENIE I AKTYWACJA DEKODERA UPC MEDIABOX

- 3.1 • WŁĄCZ ODBIORNIK TELEWIZYJNY. NA PILOCIE TV NACIŚNIJ PRZYCISK WYBORU ŹRÓDŁA SYGNAŁU (SOURCE/INPUT/HOME/AV). NA EKRANIE, ZA POMOCĄ PILOTA TV WYBIERZ NAZWĘ WEJŚCIA Z TYŁU TELEWIZORA (HDMI/SCART/EXT/EURO/AV), DO KTÓREGO PODŁĄCZONY JEST DEKODER.

W przypadku wątpliwości, sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego.

- 3.2 • DEKODER WŁĄCZY SIĘ SAMOCZYNNIE. JEŻELI TAK SIĘ NIE STAŁO, URUCHOM GO WCISKAJĄC PRZYCISK UPC NA PILOCIE OD DEKODERA.

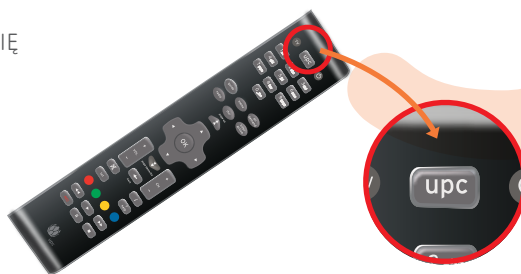

- 3.3 • WYBIERZ POLSKA UŻYWAJĄC STRZAŁEK NA PILOCIE. ZATWIERDŹ PRZYCISKIEM OK.



- 3.4 • WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY ODPOWIEDNI DLA TWOJEJ LOKALIZACJI. ZNAJDZIESZ GO W TABELI KODÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PONIŻEJ, ZATWIERDŹ PRZYCISKIEM OK.



Województwo	Kod aktywacji
dolnośląskie ¹	071
kujawsko-pomorskie	052
lubelskie	081
lubuskie	068
łódzkie	042
małopolskie	012
mazowieckie	022
opolskie	077


Województwo	Kod aktywacji
podkarpackie	017
pomorskie	058
śląskie ²	032
świętokrzyskie	041
wielkopolskie	061
zachodniopomorskie	091

Kod aktywacji dla konkretnego miasta znajdziesz pod adresem: www.upc.pl/kody-aktywacji


¹ dotyczy również Brzegu

² dotyczy również Kędzierzyna Koźła, Olkusza i Bukowna k. Olkusza

- 3.5 • JEŚLI WYBRAŁEŚ BŁĘDNY KOD AKTYWACYJNY WYBIERZ NA PILOCIE OD DEKODERA. JEŚLI WPROWADZIŁEŚ POPRAWNY KOD WCIŚNIJ OK. PO ZATWIERDZENIU KODU DEKODER WYŚWIETLI PARAMETRY SYGNAŁU. MIEJ NA UWADZE, ŻE SIŁA SYGNAŁU W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW JEST NIŻSZA NIŻ 100%. NASTĘPNIE WCIŚNIJ OK NA PILOCIE OD DEKODERA.

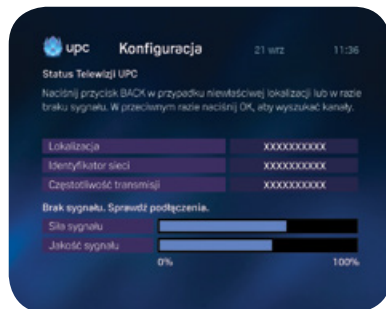

- 3.6 • DEKODER ROZPOCZNIE WYSZUKIWANIE KANAŁÓW. PO WYSZUKANIU KANAŁÓW AUTOMATYCZNIE POJAWI SIĘ EKRAŃ Z INFORMACJĄ O ZAKOŃCZENIU WYSZUKIWANIA. WCIŚNIJ OK, ABY POTWIERDZIĆ.

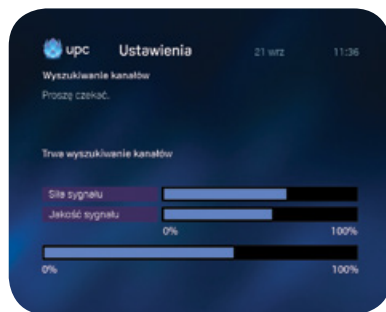

ZWRÓĆ DOTYCHCZASOWY SPRZĘT DO UPC

SPRAWDŹ WYKAZ MODELI ORAZ ZASADY ZWROTU SPRZĘTU NA STRONIE
www.upc.pl/zwrot-sprzetu.

JEŻELI MODEL TWOJEGO SPRZĘTU NIE ZNAJDUJE SIĘ W WYKAZIE,
ZWRÓĆ GO DO UPC.

Gratulacje!

Przeszedłeś pomyślnie przez wszystkie etapy instalacji.
Możesz cieszyć się bogactwem kanałów
w wyjątkowej jakości obrazu i dźwięku.

KONTAKT Z UPC



STRONA INTERNETOWA:

www.upc.pl - znajdziesz tutaj wiele przydatnych informacji na temat naszych usług: telewizyjnej, internetowej oraz telefonicznej.

www.upc.pl/si - tutaj uzyskasz wszelkie informacje dotyczące samodzielnej instalacji sprzętu UPC.



KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

www.upc.pl/kontakt - dla Klientów indywidualnych

http://biznes.upc.pl/kontakt - dla Klientów biznesowych



KONTAKT TELEFONICZNY:

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 813 813 813
(opłata zgodnie z cennikiem operatora sieci).



KORESPONDENCJA LISTOWNA:

UPC Polska Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów

ul. Murckowska 14 c, 40-265 Katowice

RADOŚĆ
Z KAŻDEJ CHWILI

